



- > English
- > Deutsch
- > Francais
- > Italiano
- > Svenska


Minimum programming

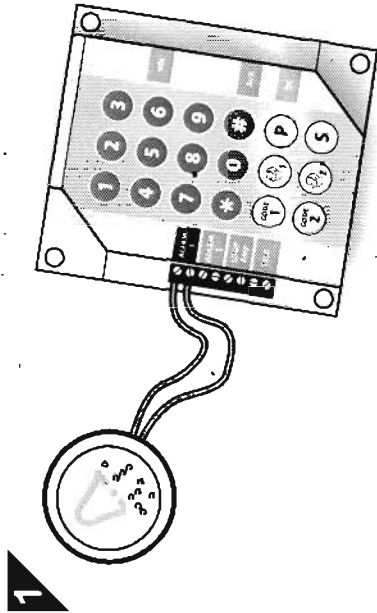

Connect alarm button

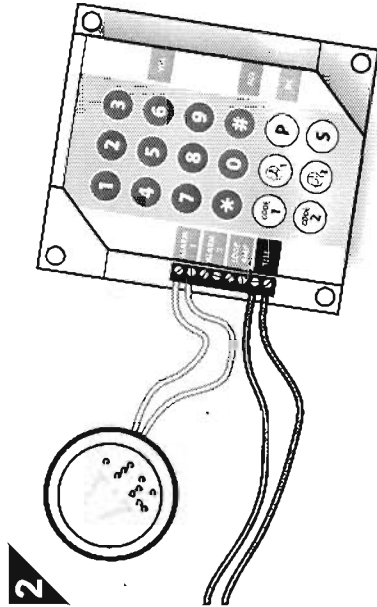


Connect telephone line

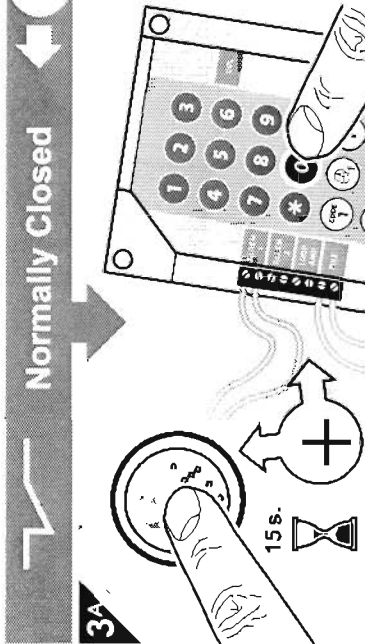


Normally Closed

Set to programming mode

Press "0" + alarm button = ☺

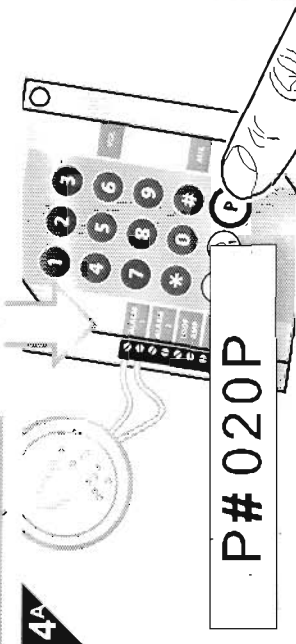


Program Normally Closed alarm button = ☺
= ☹

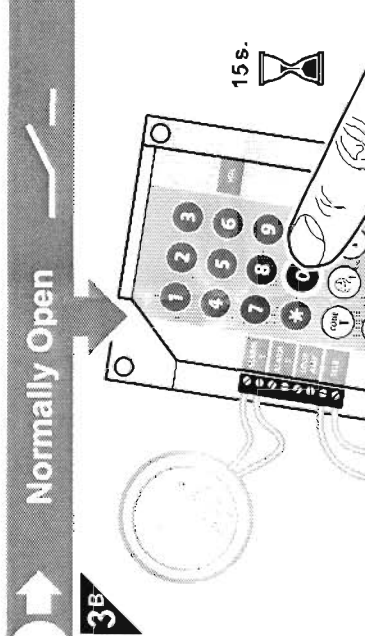


Normally Open

Set to programming mode


Press "0" + ☀ = ☺

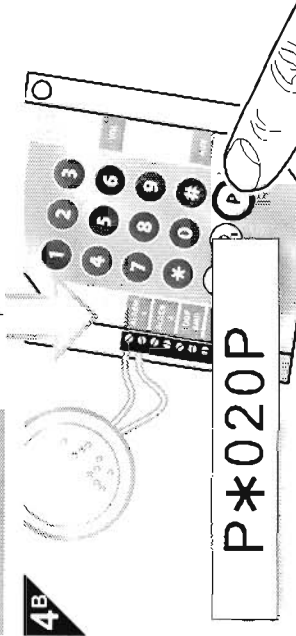


Program Normally Open alarm button = ☺
= ☹

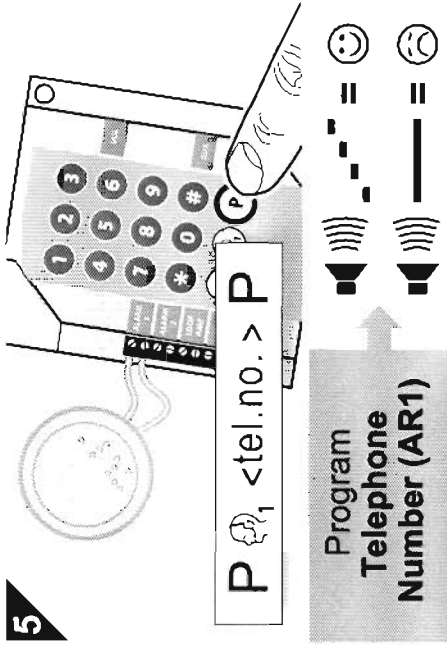

Program Telephone Number (AR1)

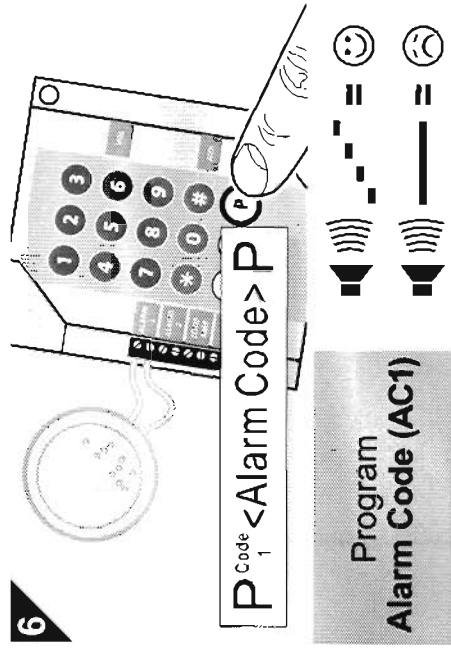

Program Alarm Code (AC1)

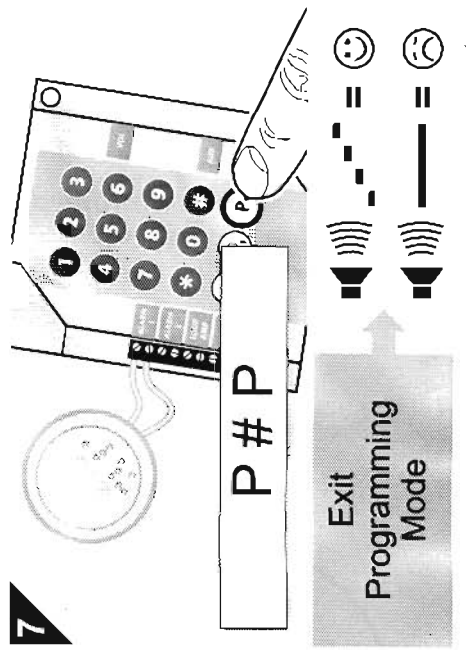

Exit Programming Mode

Programmierung via Tastatur


DEUTSCH

Fern-programmierung via Telefon








- 1 Programmiermodus einstellen. Siehe Bilder 1-3 für die Anleitung. Programmiermodus wird mit akustischen und optischen grün/gelb LED angezeigt.
- 2 Programmierung gemäss untenstehender Tabelle. Nach jeder Programmierung, erfolgt ein 4 Ton beep als Bestätigung.
- 3 Programmiermodus beenden.

1. FältCom Flex an der Telefonleitung anschliessen.
2. FältCom Flex anrufen.
3. Nach dem Rufsignal, antwortet FältCom Flex mit einem 3 Ton beep Signal.
4. Die Tasten # gefolgt von der ID Nummer (1-9) drücken.
5. Die Tasten # gefolgt von PIN code und # drücken.
6. Programmierung gemäss untenstehender Tabelle





No.	Beschreibung	Default
1	(0) + Notruftaste Programmiermodus aktivieren.	# <PIN code > # 1111
2	(P) * 9 9 0 (P) Auf Standardwerte zurücksetzen (Reset). Die Resetfunktion löscht die Sprachnachrichten nicht	* 9 9 0 # X
Alarmeinangang		
3	(P) * 0 2 0 (P) Eingang der Notruftaste 1 ist ein Schliesser.	* 0 2 0 #
4	(P) # 0 2 0 (P) Eingang der Notruftaste 1 ist ein Öffner.	# 0 2 0 # X
5	(P) * 0 2 1 * <X> * <Y> (P) Alarmeinangang 2 aktivieren: (X) mit 0 = als Schliesser oder 1 = Öffner. (Y) mit 0 = Sprachalarm, 1 = technischer Alarm oder 2 = Filterfunktion.	* 0 2 1 * <X> * <Y> #
6	(P) # 0 2 1 (P) Alarmeinangang 2 deaktivieren.	# 0 2 1 # X
Telefonnummer und Alarm Code		
7	(P) (E) <Telefonnr. > (P) Eingabe der Telefonnummer für Alarmempfänger 1 (AR1). Max 20 Ziffern.	* 0 0 1 * <Telefonnr > #
8	(P) (A) <Alarm Code 1 > (P) Eingabe Alarm Code 1 (AC1). Max 10 Ziffern.	* 0 9 1 * <Alarm Code 1 > #
9	(P) (E) # (P) Test der Telefonnummer für Alarmempfänger 1 (AR1).	* 0 0 1 #
Testalarm		
10	(P) * 0 8 0 * <1-30 > (P) Testalarmfunktion aktivieren. In Tage.	* 0 8 0 * <1-30 > #
11	(P) * 3 0 0 * <Telefonnr. > (P) Telefonnummer des Empfängers für Testanrufe. Max 20 Ziffern.	* 3 0 0 * <Telefonnr. > # AR1
12	(P) * 3 0 1 * <Alarm Code > (P) Eingabe des Alarm codes für den Testanrufe. Max 10 Ziffern.	* 3 0 1 * <Alarm Code > # AC1
13	(P) * 3 0 0 (P) Testalarmrufnummer überprüfen. 1 Minute nach Ende des Programmiermodus wird ein Test durchgeführt.	* 3 0 0 #
14	(P) # 0 8 0 (P) Testalarmfunktion deaktivieren	# 0 8 0 # X
Zeitverzögerung der Notruftaste		
15	(P) * 0 5 3 * <1-30 > (P) Zeitverzögerung der Notruftaste 1, in Sekunden.	* 0 5 3 * <1-30 > # 5
Sprachnachricht		
16	(P) * 4 1 0 * <Nachricht > (P) Sprachnachricht 1 für die Kabine aufnehmen. Mit der Taste P auf der Tastatur oder # via Telefon die Nachricht beenden. Max 10 Sekunden.	* 4 1 0 * <Nachricht > #
17	(P) * 4 1 0 (P) Nachricht 1 abspielen.	* 4 1 0 #
18	(P) # 4 1 0 (P) Nachricht 1 löschen	# 4 1 0 #
19	(P) * 4 2 0 * <Nachricht > (P) Sprachnachricht 2 für die Alarmzentrale aufnehmen. Mit der Taste P auf der Tastatur oder # via Telefon die Nachricht beenden. Max 10 Sekunden.	* 4 2 0 * <Nachricht > #
20	(P) * 4 2 0 (P) Nachricht 2 abspielen.	* 4 2 0 #
21	(P) # 4 2 0 (P) Nachricht 2 löschen.	# 4 2 0 #
Kabinentelefon FLEX anrufen (Antwortfunktion)		
22	(P) * 1 4 0 * <1-9 > (A) Antwortfunktion aktivieren. Jedes Notruftelefon muss über eine eigene ID Nummer zwischen 1 und 9 verfügen.	* 1 4 0 * <1-9 > # 1
23	(P) # 1 4 0 (P) Antwortfunktion deaktivieren.	# 1 4 0 #
Quittierungsprozedur		
24	(P) * 3 2 1 (P) Quittierungsprozedur deaktivieren.	* 3 2 1 #
25	(P) # 3 2 1 (P) Quittierungsprozedur,reaktivieren.	# 3 2 1 # X
Ende des Programmiermodus		
26	(P) # (P) Programmiermodus beenden. Wenn keine Taste während 30 Sekunden gedrückt wird, beendet Flex automatisch den Programmiermodus	* 0 0 0 #

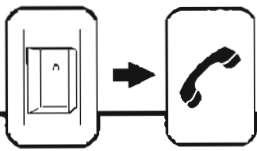

Alarm receiving with acknowledgement

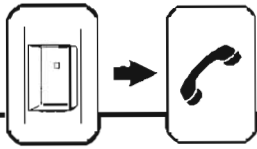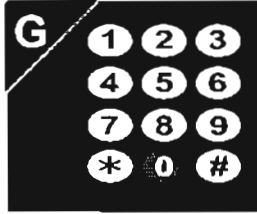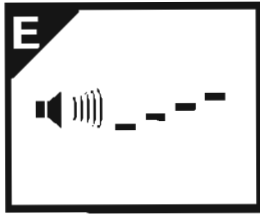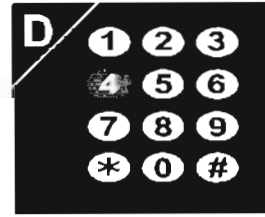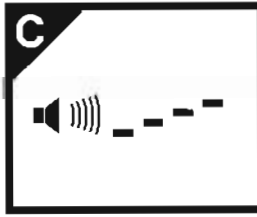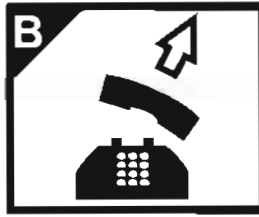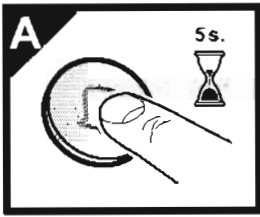

Alarm receiving without acknowledgement P * 321 P

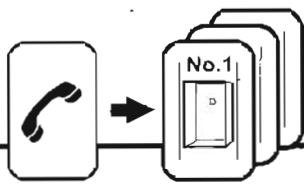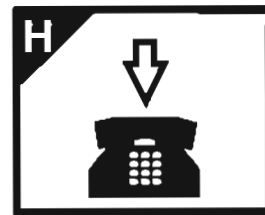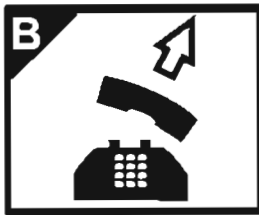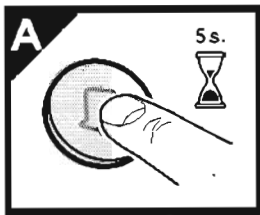

Making a call to lift phone #1

